




Opencockpits

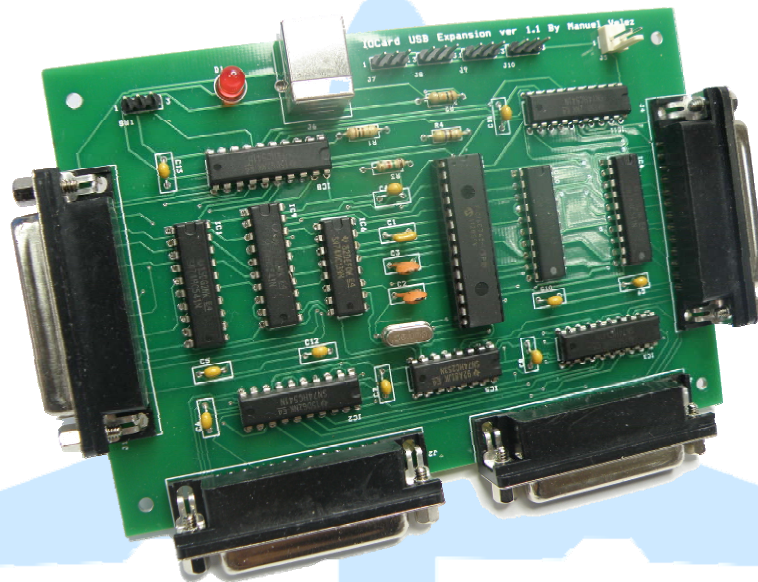

Manual IOCards USB Expansion + Master

Índice:

IOCARDS USB EXPANSION + MASTER MANUAL	1
ÍNDICE:.....	2
INTRODUCCIÓN:.....	3
USBEXPANSION:	3
<i>Esquema y componentes:</i>	3
<i>Descripción de los conectores:</i>	4
MASTER:	4
<i>Esquema y componentes:</i>	5
<i>Descripción de los conectores:</i>	5
ENTRADAS:.....	6
<i>Conector J3:</i>	6
<i>Conector J4:</i>	6
SALIDAS:	7
<i>Salida J2:</i>	7
<i>Salida P2:</i>	8
DISPLAYS:	9
PUESTA EN MARCHA DE LAS TARJETAS:	9
INSTALACIÓN DE SOFTWARE Y CONFIGURACIÓN:	10
<i>Prueba de funcionamiento de las tarjetas:</i>	10
LINKS DE INTERÉS:.....	16

Introducción:


La USBExpansion se diseñó específicamente para conectarse al puerto USB y así mejorar la facilidad de configuración y expansión del grupo de tarjetas que componen una instalación con Opencockpits IOCards, debido a que los ordenadores modernos no incluyen puerto paralelo, las tarjetas Master no pueden ser conectadas directamente al PC, por eso en este manual se explican conjuntamente las tarjetas USBExpansion y la Master.

UsbExpansion:

Esta placa permite la conexión a un puerto usb del ordenador hasta 4 placas master. Es posible además conectar varias UsbExpansion en un mismo ordenador con lo que la potencia se multiplica por cada puerto usb disponible, es ideal para gestionar grandes paneles que necesiten varias placas master.

Además con sus 4 entradas analógicas es posible gestionar 4 ejes como pudieran ser los de gases, columna de mando o los pedales.

Si desea alejar el ordenador de la zona de los paneles, es posible llevar un cable usb hasta la UsbExpansion y de ésta distribuir el cableado para poder acercar las placas master a los distintos sistemas, obteniendo un cableado mejor distribuido por toda la cabina siendo menos propenso a "ruidos" eléctricos. Además es posible el uso de hubs usb con lo que puede distribuir perfectamente toda la electrónica en la cabina

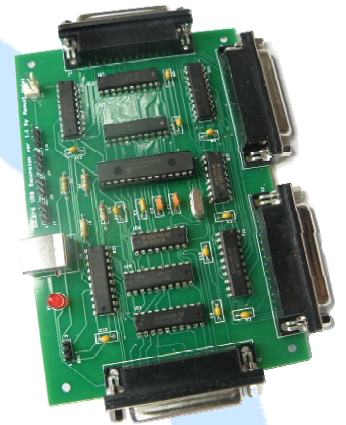

Esquema y componentes:

- J1, J2, J3 Y J4 = CONECTORES DB25 HEMBRA
- SW1, J7, J8, J9 Y J10 = REGLETA 3 PINES MACHO
- D1 = LED ROJO
- J6 = CONECTOR HEMBRA USB (CUADRADO)
- J5 = REGLETA DE 2 PINES PARA ALIMENTACIÓN
- C1 = CONDENSADOR CERAMICO DE 220nF
- C2 Y C3 = CONDENSADOR CERAMICO DE 22pF
- C4 ..C13 = CONDENSADOR 0,1mF
- Q1 = CRISTAL A 6 MHZ
- R1 = 100R
- R2 = 10K
- R3 = 1K5
- R4 = 470R
- IC1, IC2, IC3, IC4, IC8, IC9, IC10, IC11 = 74HC541
- IC5 = 74HC253
- IC6 = 74HC139
- IC7 = 16C745




- Master:**

La placa lleva varios conectores con un total de 64 salidas y 72 entradas.

Esquema y componentes:

- P1 = CONECTOR DB25 MACHO
- P2 = CONECTOR DB9 MACHO
- J0 = REGLETA 2 PINES PARA ALIMENTACION
- J1, J2, J3 Y J4 = CONECTOR 40 PINES TIPO BT224
- DIODOS 1..8 = GRUPOS DE 8 DIODOS 1N4148 (72 EN TOTAL)
- R1..R9 = RESISTENCIAS 6K8 0,33W
- IC1 = 74HC154N
- IC2..IC9 = 74H259
- IC10 = 74HC541

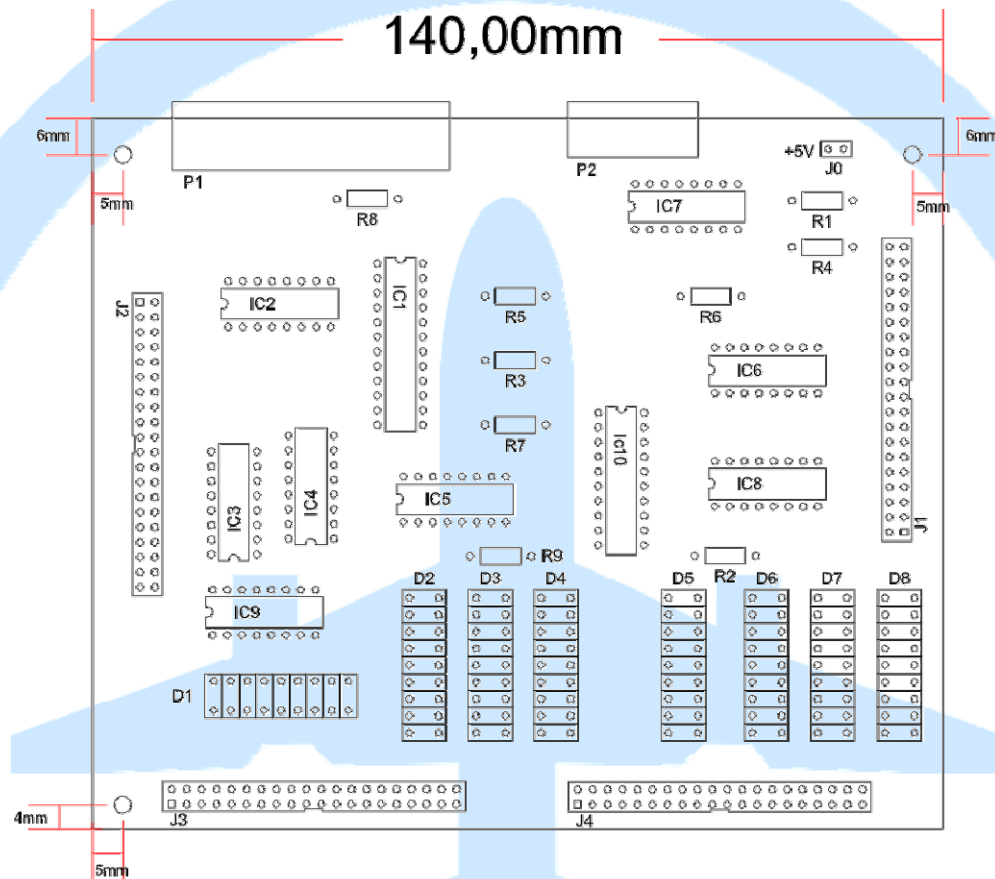

Descripción de los conectores:

- P1 = Conector hacia la USBExpansion, nos permite la conexión con el ordenador.
- P2 = Conector para siete salidas auxiliares.
- J0 = Conector para alimentación, la Master siempre deberá alimentarse con 5V por este conector, siendo el pin más cercano al conector P2 el positivo.
- J1 = Bus de comunicaciones para las tarjetas DISPLAYS II, nos permite conectar hasta 4 tarjetas en serie, lo cual nos permite manejar un total de 64 dígitos de 7 segmentos.
- J2 = Conector de salidas, permite conectar y manejar Leds. El Pin 1 es el positivo, pero no se usa nunca, debido a que se alimentan directamente de la alimentación. El Pin 2 es GND, siendo el común para todas las salidas. Podemos manejar hasta 38 salidas. (ver dibujo explicativo).
- J3 = Conector de entradas, podemos conectar interruptores, pulsadores, etc., está formado por cuatro grupos de 9 entradas más un común, lo cual nos da un total de 36 entradas. (ver dibujo explicativo).
- J4 = Al igual que el J3, es un conector para 36 entradas.

Entradas:

Las entradas en la tarjeta Master están formadas por grupos de 9 entradas + 1 común, lo cual significa que disponemos de 36 entradas por conector (J3 y J4), o sea, para cada tarjeta Master conectada a la USBExpansion son 72 entradas, que multiplicadas por las cuatro tarjetas que podemos conectar a cada USBExpansion, nos da un total de 288 entradas digitales, numeradas según la tabla siguiente:

Master card number	J3 inputs	J4 inputs
1	0-35	36-71
2	72-107	108-143
3	144-179	180-215
4	216-251	252-287

Las entradas virtuales/lógicas no se corresponden con el número físico de pin, siendo la distribución numérica virtual de la Master como sigue en el esquema siguiente:

Conector J3:

ENTRADAS	002	003	007	006	GND	011	012	016	015	GND	020	021	025	024	GND	029	030	034	033	GND
PINES	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
PINES	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
ENTRADAS	001	004	008	000	005	010	013	017	009	014	019	022	026	018	023	028	031	035	027	032


Conector J4:

ENTRADAS	038	039	043	042	GND	047	048	052	051	GND	056	057	061	060	GND	065	066	070	069	GND
PINES	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
PINES	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
ENTRADAS	037	040	044	036	041	046	049	053	045	050	055	058	062	054	059	064	067	071	063	068

Como se ve en los diagramas, las entradas van por grupos de 9, en total los conectores J3 y J4 proporcionan 72 entradas.

Donde vemos los diferentes grupos de conexiones en cada uno de ellos tenemos un común no intercambiable, es decir, las entradas de un grupo no pueden conectarse con el común de cualquier otro grupo, sino que siempre se debe usar el común de su mismo grupo.

En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de conexionado de diferentes elementos al conector J3. En él se distinguen claramente los interruptores conectados a los pines 2 y 3, asimismo se ve el conexionado de los pulsadores en los pines 1 y 31, finalmente se ve un encoder conectado a los pines 32 y 34 (que corresponden a las entradas "lógicas" 29 y 30), debido a que los encoders de tipo Gray pueden ir conectados directamente a la placa Master en dos entradas lógicas consecutivas.

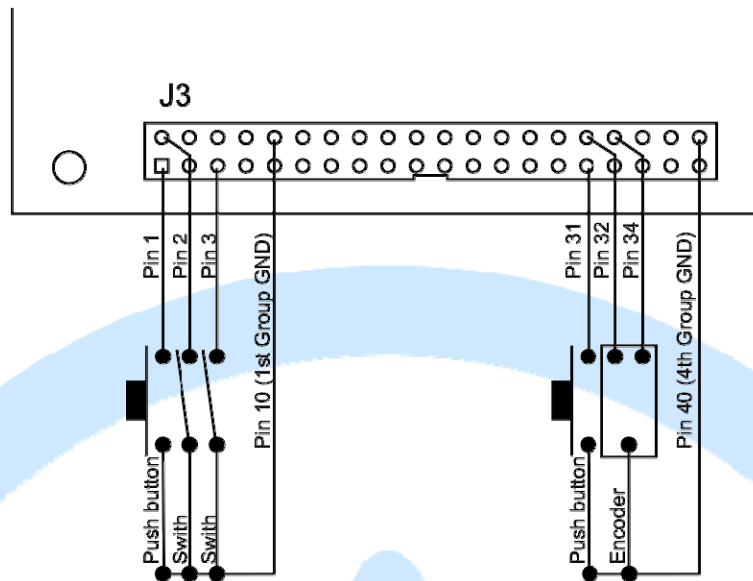

Como vemos también, el común en todos los casos siempre pertenece al mismo grupo donde conectamos los elementos.

Salidas:

Cada tarjeta Master tiene hasta 45 salidas repartidas entre los conectores J2 y P2 (38 y 7 respectiva-mente), lo cual nos da un total, para las cuatro Master que podemos conectar a una USBExpansion, de 180 salidas y van numeradas según la tabla siguiente:


Master card number	J2 Outputs	P2 Outputs
1	11-48	49-55
2	75-112	113-119
3	139-176	177-183
4	203-240	241-247

Cada salida proporciona 5V y alrededor de 25 mA, en ellas conectaremos habitualmente LEDS, por el bajo amperaje que proporciona, y no podríamos conectar elementos con un consumo alto.


Salida J2:

SALIDAS	GND	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
PINES	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
PINES	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
SALIDAS	+5V	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47

La conexión de estos leds sería como se ve en el diagrama siguiente:

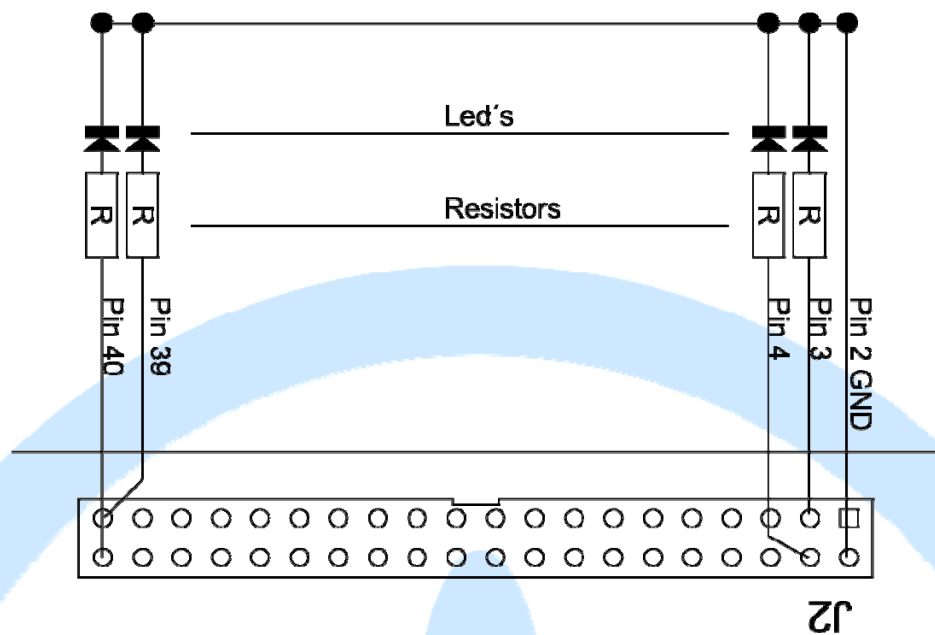

Salida P2:

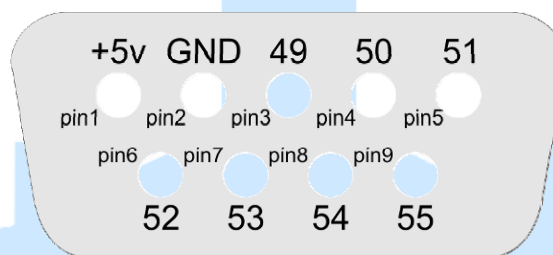

Debido al voltaje propio del led, lo que hacemos es interponer una resistencia entre el positivo y el propio LED. Para el cálculo de esta resistencia detallamos la formula a continuación:

$$R = (V_s - V_f) / I_f$$

Donde:

V_s = Voltaje suministrado


V_f = Voltaje del LED

I_f = Intensidad del LED

Por ejemplo, tenemos la salida de la Master que suministra 5V, un led que precisa 2,2V y con una intensidad de 20mA (0.02A), si lo traspasamos a la formula, nos quedaría tal como:

$$R = (5 - 2.2) / 0.02 = 140 \text{ ohmios.}$$

Por lo tanto, deberíamos usar una resistencia de 150 ohm, porque es la estándar superior más cercana a 140 ohm.

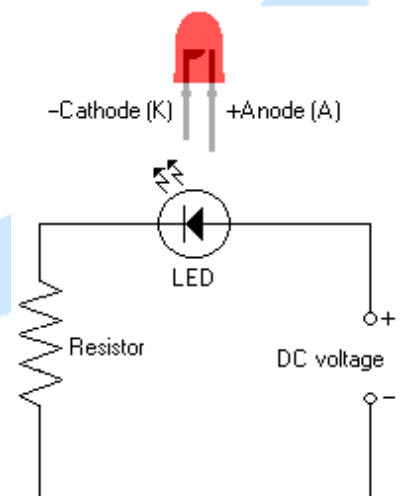

También deberemos observar la posición de montaje del LED, debido a que tiene “positivo” (cátodo) donde soldaremos la resistencia conectándola al GND del conector que usemos de la placa (J2 o P2) y “negativo” (ánodo) que conectaremos a una salida de la IOCard Master. Sobre el LED lo podremos distinguir fácilmente por dos características, en el caso del cátodo es más corta y además en el interior del plástico se ve que la pata se prolonga hacia el lado del ánodo.


DISPLAYS:

Cada tarjeta Master acepta en su bus de Displays hasta cuatro tarjetas de Displays versión II. El conector de dicho bus es el conector J1 y para la configuración de las diferentes tarjetas se usan los propios jumpers de la tarjeta de Displays.

Para una mejor configuración y uso de esta tarjeta de Displays, véase el manual de la tarjeta Displays II, también disponible para su descarga en la web de Opencockpits.

Puesta en marcha de las tarjetas:


Ya conocemos las placas IOCards, base de nuestro proyecto de simulación, ahora pasemos a comprobarlas y conectarlas entre ellas y al ordenador:

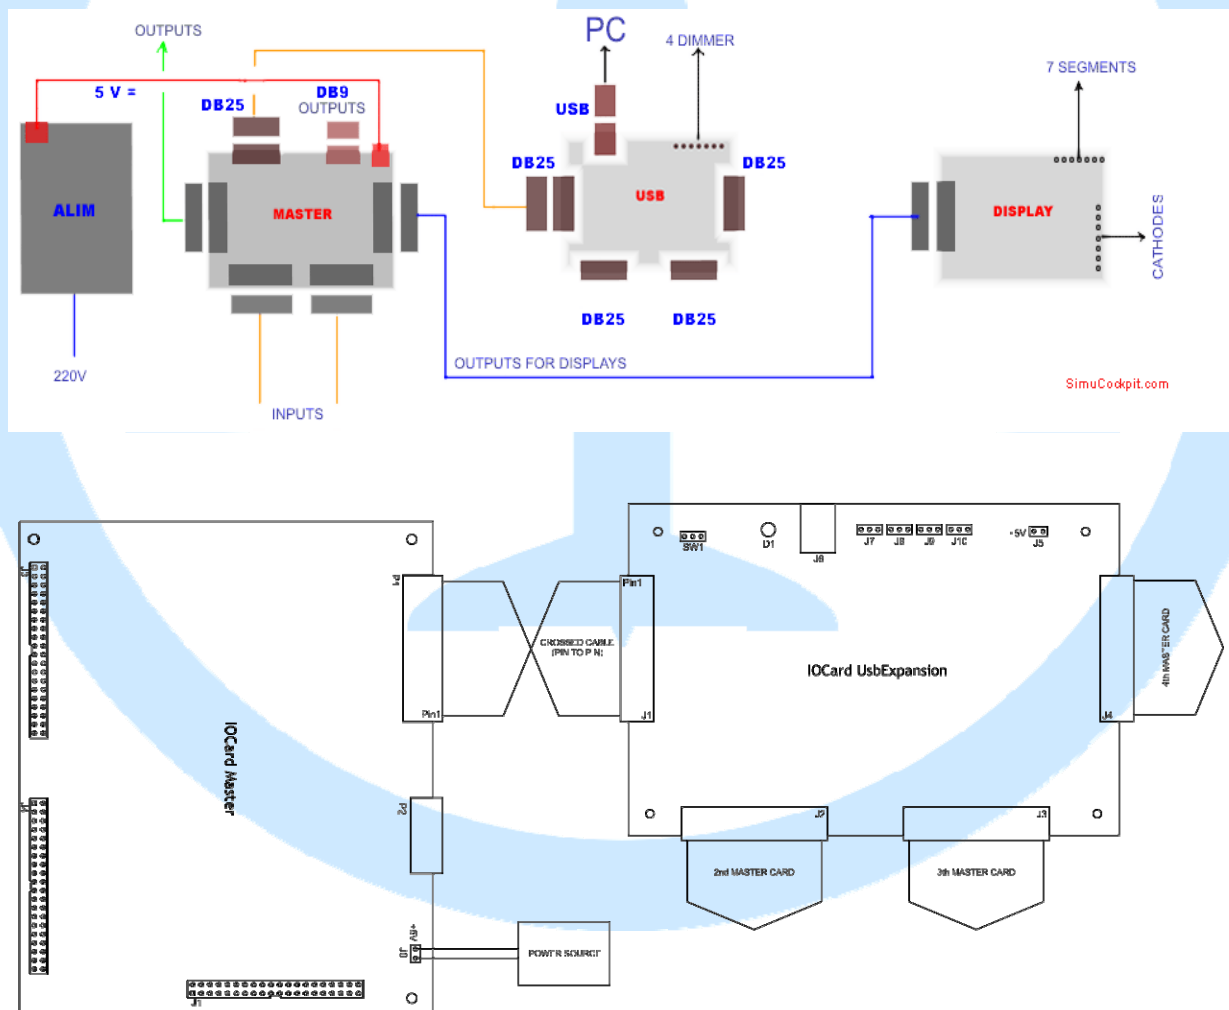

Debemos conectar las tarjetas tal y como se indica en el dibujo de arriba, teniendo en cuenta que se debe alimentar con 5V SOLO la tarjeta Master ya que la USBExpansion tiene una SALIDA a 5V para la Master o pequeños accesorios y procederemos a configurarlas para probar su funcionamiento.

Para ello lo ideal sería conectar elementos a las salidas y a las entradas, para una mejor comprobación de los diferentes mecanismos. Las conexiones de estos elementos las tenemos descritas en este mismo manual, en las secciones correspondientes (SALIDAS, ENTRADAS, DISPLAYS).

Existe asimismo una opción para conectar las entradas y salidas, que nos facilita mucho la labor del conexionado, dicha opción es usar las tarjetas opcionales de conexión fácil, que son las referencias [3T5] Conexión Entradas y [3T4] Conexión Salidas de nuestro catalogo.

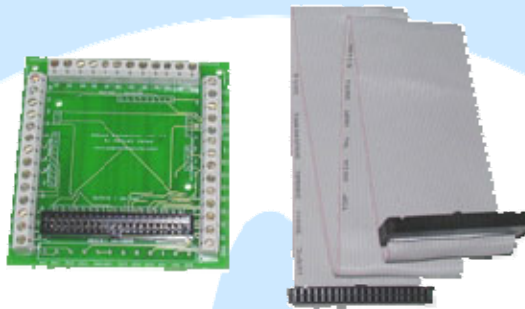

Una vez tengamos nuestros diferentes elementos conectados, pasaremos a comprobar las tarjetas en nuestro PC.


Instalación de software y configuración:

SIOC,
USBCHECK,
el simulador de vuelo FS2004, FSX, Xplane, etc.,
los plugins necesarios para el simulador,
Etc.


Al final de este documento hay un listado de links para poder descargar el software necesario para poder poner en práctica este manual.

Prueba de funcionamiento de las tarjetas:

1.- Arrancamos el SIOC (última versión), pulsamos el botón SIOC Monitor, nos muestra una pantalla en la que aparecen todas las IOCards conectadas a nuestro equipo y podemos conectarnos a cualquiera de ellas:

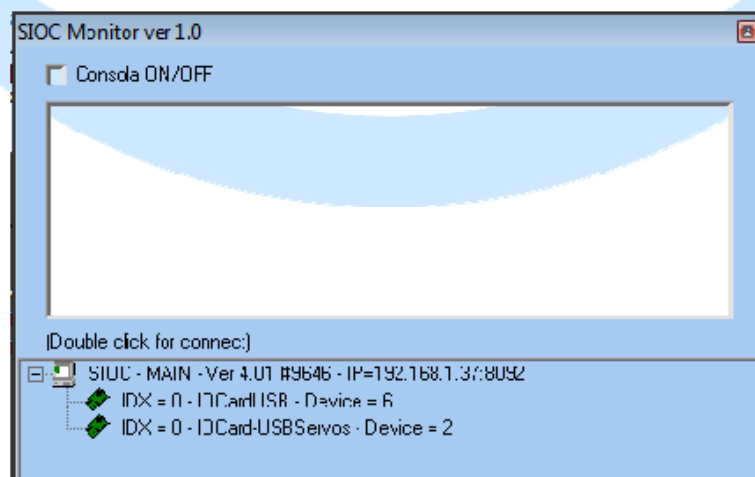


Hacemos doble clic en la USBExpansion donde tenemos conectados el interruptor y el LED (en nuestro caso IDX = 0 - IOCardUSB - Device = 6).

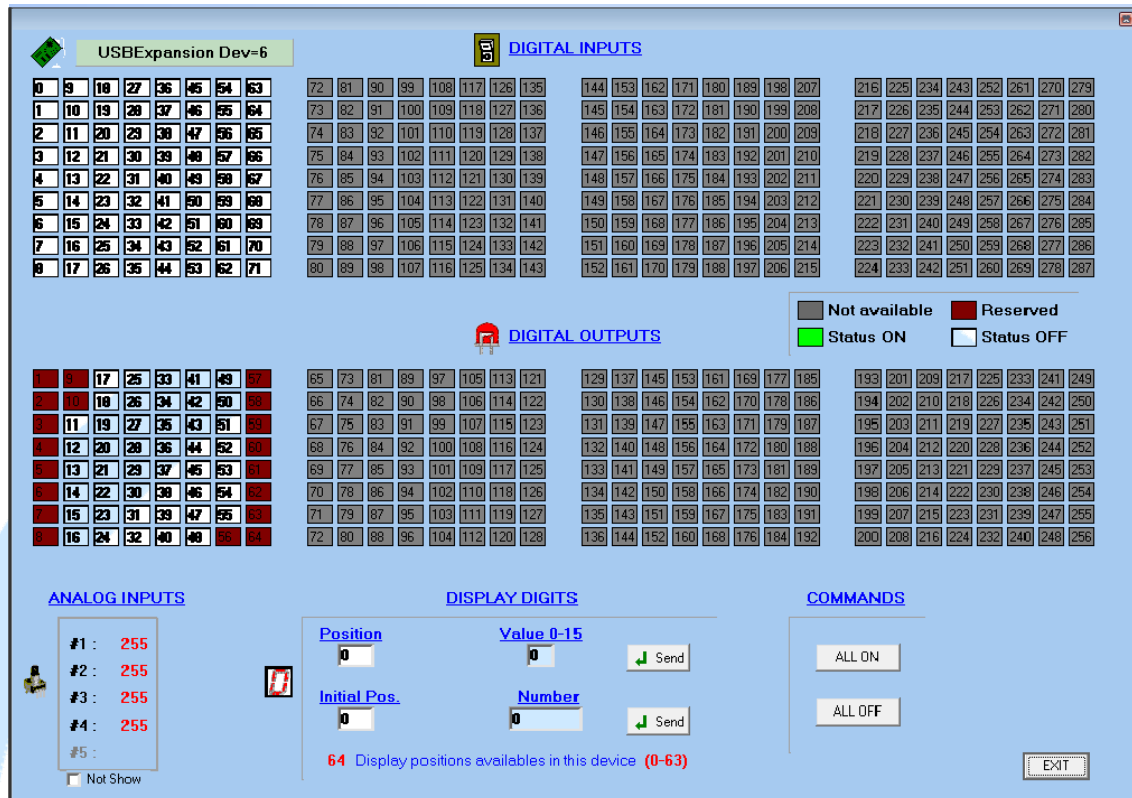


2.- Conectar una entrada y una salida en la IOCard Master.


La entrada: en nuestro caso un switch conectado a la entrada lógica 1 que es la entrada física 1 (pin1) y a la tierra común GND (pin 10) del mismo grupo (el primero del conector J3):

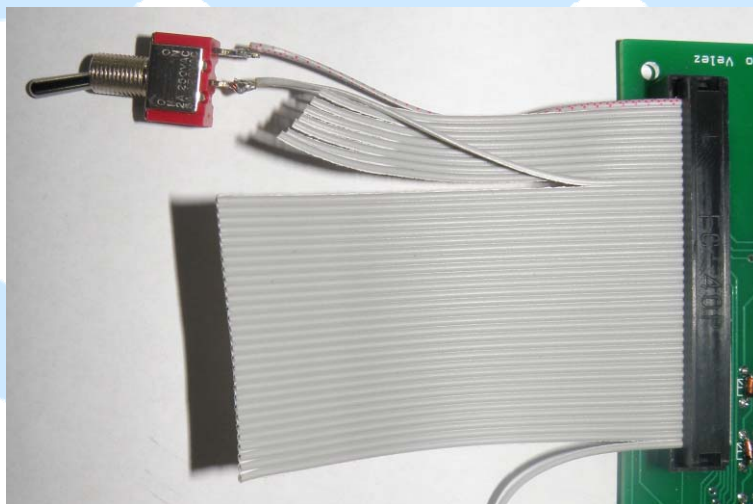


La salida: en nuestro caso un LED rojo conectado a la salida lógica 11 del J2 (pin 3) y a la tierra común (pin 2).

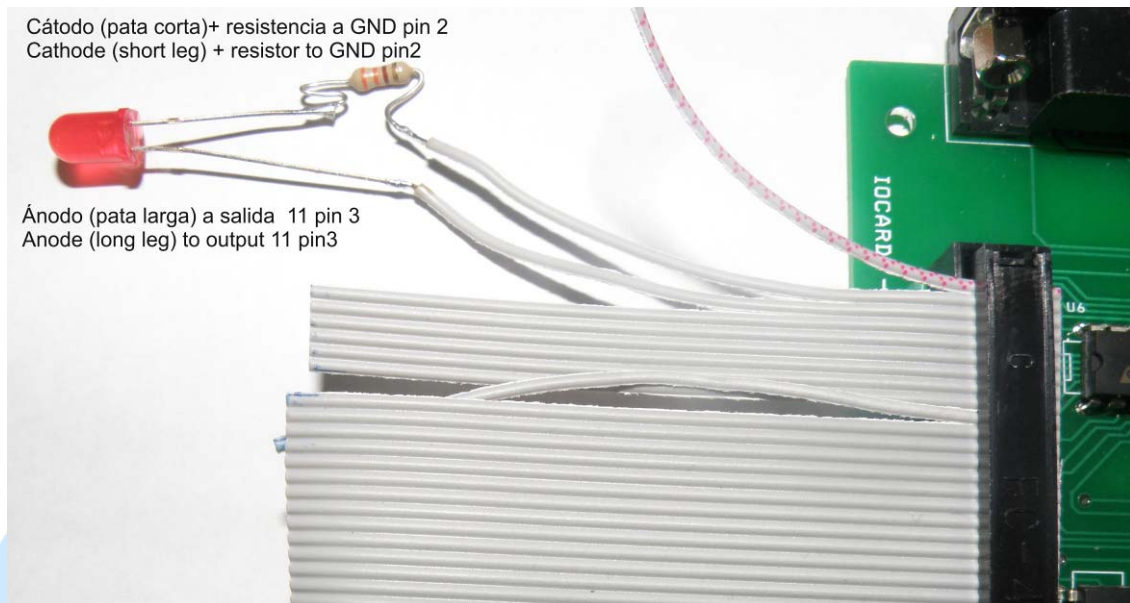


En la pantalla del monitor, podemos ver en su parte superior las tablas de entradas, las que estén activas (tantas como placas Master conectadas) se mostrarán con fondo blanco y las que no en fondo gris.

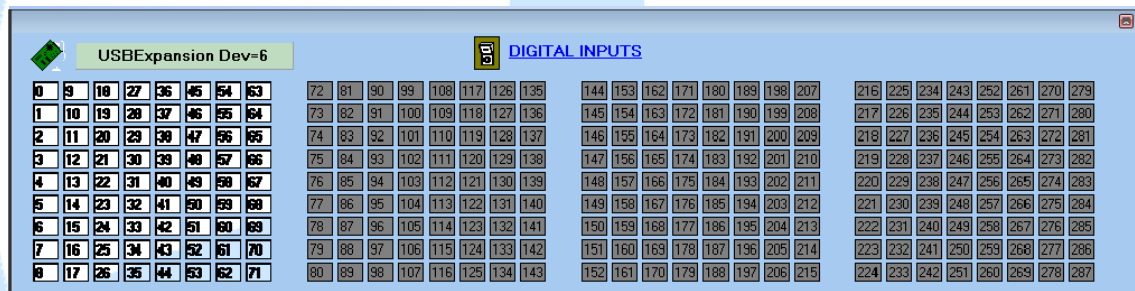

En la parte central de la pantalla se nos muestran las tablas de las salidas de las Master activas en blanco e inactivas en gris.

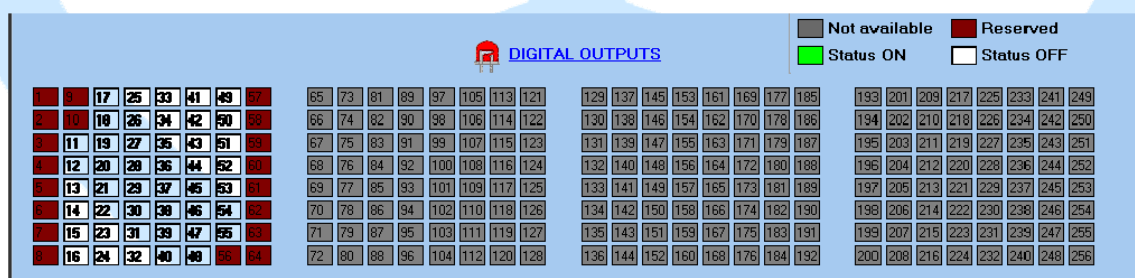

En la parte inferior vemos las demás salidas y entradas (potenciómetros y displays).

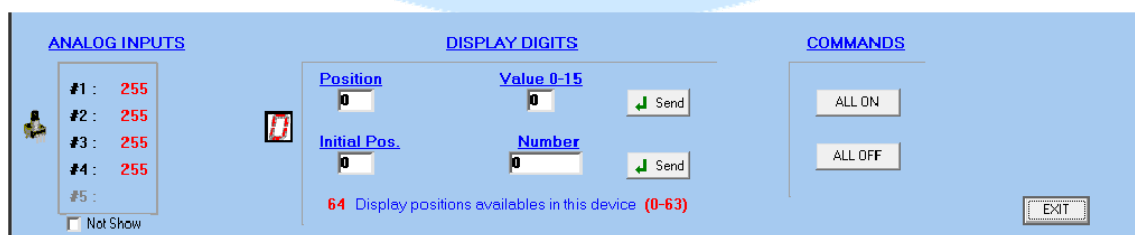

En nuestro ejemplo, necesitamos comprobar si funcionan la entrada y la salida que tenemos conectadas, un interruptor y un LED, para la entrada simplemente activamos el interruptor y en la tabla veremos que la celda correspondiente se pone verde (ON)

USBExpansion Dev=6

DIGITAL INPUTS

0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180	189	198	207	216	225	234	243	252	261	270	279
1	10	19	28	37	46	55	64	73	82	91	100	109	118	127	136	145	154	163	172	181	190	199	208	217	226	235	244	253	262	271	280
2	11	20	29	38	47	56	65	74	83	92	101	110	119	128	137	146	155	164	173	182	191	200	209	218	227	236	245	254	263	272	281
3	12	21	30	39	48	57	66	75	84	93	102	111	120	129	138	147	156	165	174	183	192	201	210	219	228	237	246	255	264	273	282
4	13	22	31	40	49	58	67	76	85	94	103	112	121	130	139	148	157	166	175	184	193	202	211	220	229	238	247	256	265	274	283
5	14	23	32	41	50	59	68	77	86	95	104	113	122	131	140	149	158	167	176	185	194	203	212	221	230	239	248	257	266	275	284
6	15	24	33	42	51	60	69	78	87	96	105	114	123	132	141	150	159	168	177	186	195	204	213	222	231	240	249	258	267	276	285
7	16	25	34	43	52	61	70	79	88	97	106	115	124	133	142	151	160	169	178	187	196	205	214	223	232	241	250	259	268	277	286
8	17	26	35	44	53	62	71	80	89	98	107	116	125	134	143	152	161	170	179	188	197	206	215	224	233	242	251	260	269	278	287

Vemos que la celda se enciende pero nuestro LED no, para ver si funciona nos vamos a la casilla que le corresponde al LED (en nuestro ejemplo la salida número 11) y hacemos CLICK, vemos que cada vez que hacemos click cambia el estado del LED, si se enciende todo ha ido bien, si no, hay que revisar las conexiones.


DIGITAL OUTPUTS

Not available Reserved
Status ON Status OFF

0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180	189	198	207	216	225	234	243	252	261	270	279
1	10	19	28	37	46	55	64	73	82	91	100	109	118	127	136	145	154	163	172	181	190	199	208	217	226	235	244	253	262	271	280
2	11	20	29	38	47	56	65	74	83	92	101	110	119	128	137	146	155	164	173	182	191	200	209	218	227	236	245	254	263	272	281
3	12	21	30	39	48	57	66	75	84	93	102	111	120	129	138	147	156	165	174	183	192	201	210	219	228	237	246	255	264	273	282
4	13	22	31	40	49	58	67	76	85	94	103	112	121	130	139	148	157	166	175	184	193	202	211	220	229	238	247	256	265	274	283
5	14	23	32	41	50	59	68	77	86	95	104	113	122	131	140	149	158	167	176	185	194	203	212	221	230	239	248	257	266	275	284
6	15	24	33	42	51	60	69	78	87	96	105	114	123	132	141	150	159	168	177	186	195	204	213	222	231	240	249	258	267	276	285
7	16	25	34	43	52	61	70	79	88	97	106	115	124	133	142	151	160	169	178	187	196	205	214	223	232	241	250	259	268	277	286
8	17	26	35	44	53	62	71	80	89	98	107	116	125	134	143	152	161	170	179	188	197	206	215	224	233	242	251	260	269	278	287

En el caso de un Display de 7 segmentos, lo podremos ver en el manual de la tarjeta IOCard Display II.

Para las entradas analógicas (potenciómetros), nos mostraría el movimiento y consecuentemente, los valores que toman esas entradas desde sus pertinentes potenciómetros:

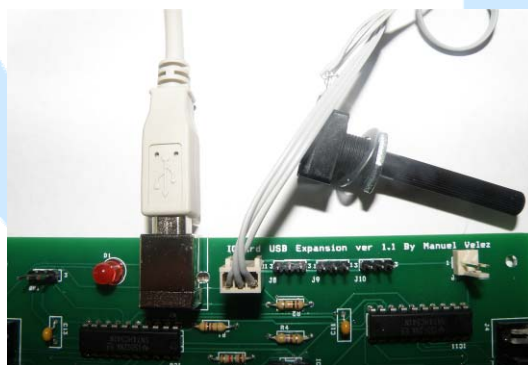

ANALOG INPUTS

#1 :	131
#2 :	125
#3 :	124
#4 :	113
#5 :	

☐ Not Show

Ya hemos aprendido a comprobar entradas y salidas con el SIOC Monitor.

Pasemos ahora a usar lenguaje de programación SIOC para usar nuestro switch y nuestro led, para mayor profundidad de uso puede visitar el website de Opencockpits entrando en los foros y descargar el manual.

Usaremos un elemento real de una cabina que funciona con un interruptor y un avisador óptico:
Interruptor + indicador (parking brake).

Para empezar crearemos un archivo de texto llamado "prueba1.txt":

```
// *****
// * Config_SIOC ver 4.01 - By Manolo Vélez - www.opencockpits.com
// *****
// * FileName : prueba1.txt
// * Date : 01/12/2011
Var 0400, Value 0 // Inicialización / Var init
Var 0001, Link FSUIPC_INOUT, Offset $0BC8, Length 2 // lectura de estado del parking brake
Var 0002, Link IOCARD_SW, Input 1 // lectura del estado del interruptor
{
IF V0002 = 1
{
V0001 = 32767
V0003 = 1
}
ELSE
{
V0001 = 0
V0003 = 0
}
}
Var 0003, Link IOCARD_OUT, Output 11
// Fin del archivo prueba1.txt
```

Lo único que deberemos cambiar en el script es lo marcado en rojo, que representan los números que identifican las entradas y salidas en nuestras placas.

Como podemos ver el funcionamiento es muy sencillo:

-Primero le declaramos la variable de FSUIPC \$0BC8, que es la variable que maneja el parking brake, y es donde escribiremos los valores que le enviemos desde nuestro hardware.

-En la línea siguiente podemos ver que el interruptor conectado a la entrada "1" (en nuestro caso), al estar activado (valor en 1) le envía a la variable V0001 el valor 32767 que es el valor necesario para que se active el parking brake (para ello hemos consultado previamente los valores en la lista de offsets de FSUIPC) y a su vez le envía un 1 a la variable V0003 (que es una salida para la luz de parking brake), lo que hace que se encienda el piloto indicador.

-Si el valor del interruptor fuera cualquier otro, entonces le envía a la V0001 el valor 0, que hace que se desconecte el parking brake y el mismo valor que a la variable V0003 y así se apaga el indicador.

-La última línea es la declaración de la salida, que en nuestro caso está conectada a la número 11.


Ahora nos toca guardarlo en el directorio del SIOC, teniendo cuidado de que no existan líneas truncadas:

Var 0401, Link FSUIPC_INOUT, Offset \$0BDC, Longitud 4, Valor 0 // Mando de los flaps, tres posiciones

debería aparecer como:


Var 0401, Link FSUIPC_INOUT, Offset \$0BDC, Longitud 4, Valor 0 // Mando de los flaps, tres posiciones
 porque el SIOC interpretaría el texto tres posiciones como una orden de programación y daría un error.

Lo guardamos y abrimos el SIOC, pulsamos el botón CONFIG. Config_sioc se abre con una página en blanco de sioc.ssi. Vamos a crear otro sioc.ssi a partir de nuestro fichero prueba1.txt.

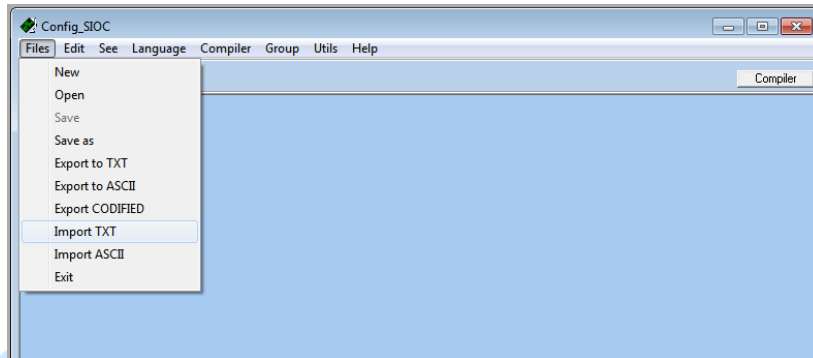

Seleccionamos nuestro fichero prueba1.txt y nada más hacer click tenemos dos cosas:

Primero un log de compilación

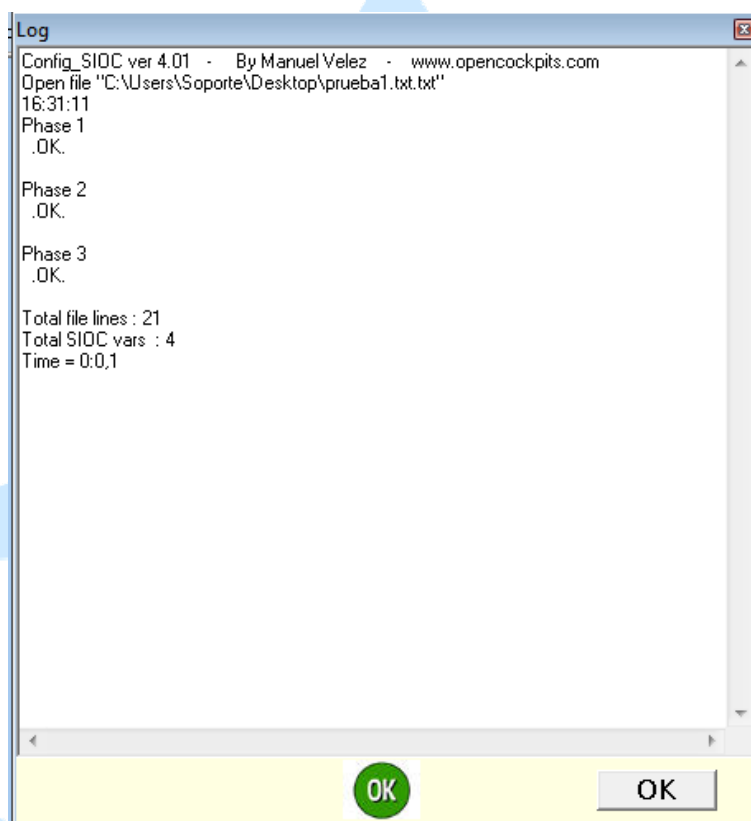


Ya vemos que la "compilación" de un fichero texto en programa, se hizo en 3 etapas. Siempre es así. Y cuando todo esta OK, se puede ver abajo un **OK** verde que nos tranquiliza. Eso significa que todo ha salido bien. Si, en vez del OK verde, saliera una cruz roja entonces significaría, por ejemplo, que hemos olvidado de copiar un trozo del fichero prueba1.txt y puede ser que una llave } haya desaparecido, o que ha ocurrido un salto de línea intempestivo. Esto suele ocurrir a menudo cuando copiamos un trozo de programa de alguien.

Nota 1: Hemos visto que la transformación de un fichero texto en programa (la "compilación") se hizo automáticamente: el botón COMPILAR de la pagina Config_SIOC tiene poca utilidad.

Nota 2: Crear un programa SIOC a partir de un texto es arriesgado. Los informáticos lo hacen a ciegas, pero los que no están seguros se hacen líos entre los { y los }. Para crear un nuevo.ssi o añadirle cosas a uno existente, es mucho mas seguro trabajar directamente en la página .ssi de Config_SIOC.

Luego, cerramos el log de compilación pulsando OK y ahora vemos nuestro texto en la ventana del SIOC, pero convertido en un **.ssi**.

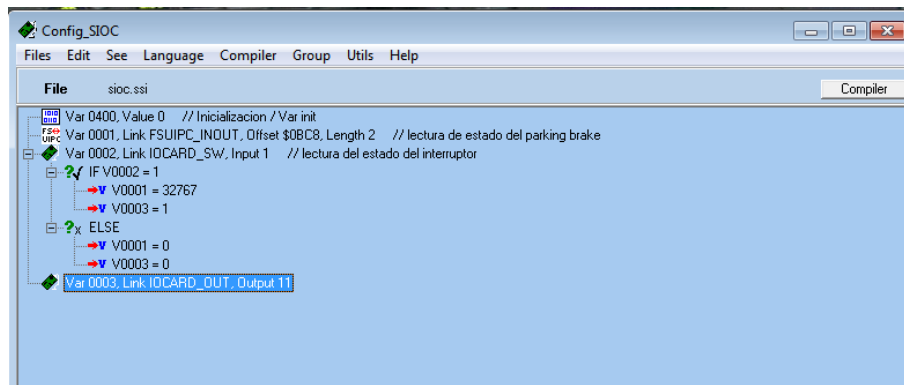

Tenemos que acostumbrarnos a **grabarlo**, como lo haremos cada vez que modifiquemos un fichero.ssi: Ficheros /Grabar como y de nombre usamos sioc.ini, fichero que de aquí en adelante ya no aparecerá vacío.

Si cierran y abren de nuevo sioc.exe ya verán que el SIOC se abre con el último fichero.ssi que hemos utilizado.

Bueno, probemos sioc.ssi en el FS. Para ello ejecutamos SIOC y lo dejamos residente (botón TRAY), arrancamos el FSX (con FSXUIPC instalado) y cogemos un avión con frenos, cuando estemos en la cabina saldrá el mensaje de pulsar "." para soltarlos si le damos al interruptor que tenemos programado desaparecerá el mensaje y veremos que el LED cambia de estado.

Con esto damos fin a este manual, os invitamos a leer los manuales de los demás elementos de Opencockpits y del software SIOC y os damos las gracias por confiar en nosotros.

Links de interés:

Zona de soporte para clientes:

<http://www.opencockpits.com/catalog/info/>